

Advanced
REFLEXES

Alcatel 4400



Guida utilizzatore Advanced REFLEXES Alcatel 4400

L'apparecchio Advanced REFLEXES che possedete vi consente di accedere, in modo semplice ed ergonomico, a tutti i servizi e funzionalità offerti dal vostro sistema Alcatel 4400.

Questa guida utilizzatore vi farà scoprire mano a mano:


- una descrizione del vostro apparecchio,
- un indice alfabetico dei servizi e delle funzionalità a vostra disposizione,
- un apprendimento progressivo di questi servizi e funzionalità classificati in base a tre temi diversi:
 - Le vostre chiamate
 - Il vostro comfort
 - In vostra assenza

Esprimete i vostri desideri, l'apparecchio Advanced REFLEXES e il vostro sistema Alcatel 4400 sapranno soddisfarli.

Nota: La disponibilità di alcune funzioni descritte in questa guida può dipendere dalla versione o dalla configurazione del vostro sistema. Se avete dei dubbi in proposito, consultate il responsabile della vostra installazione.

Nome :	N° apparecchio :
N° fax :	N° GSM :
Indirizzo e-mail :	N° DECT :

Simboli utilizzati nella documentazione

L'azione "premere su" è simbolizzata da 

I tasti di visualizzazione sono simbolizzati da 

I tasti programmati dall'utente o preprogrammati sono simbolizzati da 

Tutti i codici di funzione impliciti o personalizzati sono presentati nella tabella dei codici allegata a questa documentazione.

La programmazione dei tasti che permette di personalizzare il vostro apparecchio è descritta alla pagina 47.

Tutte le funzioni che consentono tale programmazione sono presentate per gruppi da pagina 48 a 51.

Informazioni sistema

A seconda della versione software del vostro sistema (R2 o R3), alcuni tasti preprogrammati del vostro apparecchio sono diversi. La disposizione di questi tasti è presentata nel capitolo **"Descrizione dell'apparecchio"** paragrafo **"Tasti programmabili e icone associate"**.

Inoltre, in base alla configurazione del vostro sistema e qualunque sia la versione del suo software, il vostro apparecchio può essere monolinea (non avete a disposizione alcun tasto di linea) o multilinea (avete a disposizione almeno due tasti di linea).

Su un apparecchio multilinea la funzione di richiamata può essere configurata a seconda del modo:

- monolinea (o modo PABX),
- multilinea (o modo key system).

Ciò implica in particolare una messa in opera diversa delle funzioni di richiamata, di richiamata alternata e di trasferimento, in base al modo definito.

Nota: per ulteriori informazioni sulla configurazione del vostro sistema, consultare il responsabile della vostra installazione.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO



Display, tasti di visualizzazione e navigatore

Display: comporta 2 righe e diverse pagine.

Apparecchio in stato di riposo:


1a riga: informazioni sullo stato dell'apparecchio, data ed ora.

2a riga (+1a riga per le 4 pagine seguenti): interlocutori o funzioni programmabili da voi stessi.

- In corso di comunicazione:

1a riga: informazioni sul vostro interlocutore e sulla conversazione in corso.

2a riga: funzioni accessibili in un dato momento.

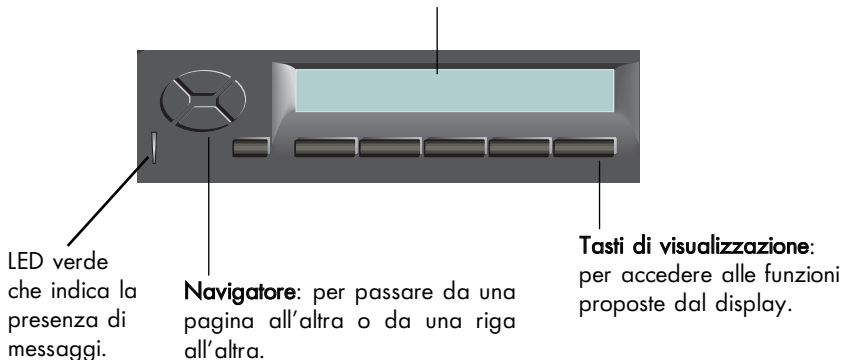


Principio di navigazione

Il navigatore permette di far scorrere le varie pagine della rubrica o delle funzioni disponibili e di selezionare la riga del display che definisce la funzione del tasto di visualizzazione associato.

Se selezionate la riga superiore, due indicatori lampeggeranno per indicare che la riga è temporaneamente attiva.

Dopo aver premuto un tasto di visualizzazione oppure dopo un certo periodo di tempo, la riga inferiore ritorna automaticamente attiva.

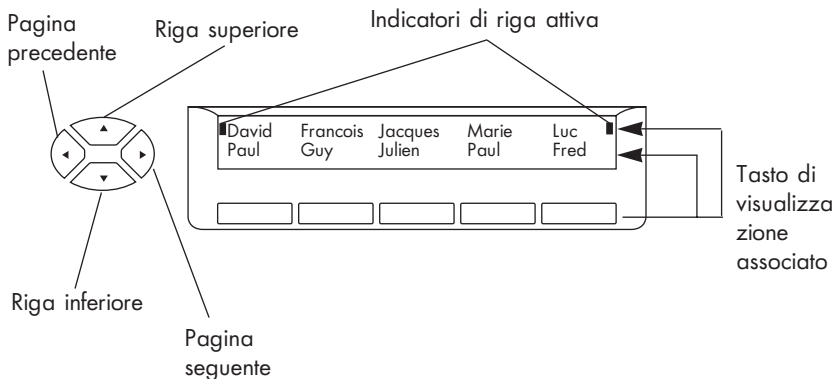


Osservazione: a seconda della configurazione del vostro sistema, l'utilizzo del navigatore può limitarsi ai tasti che corrispondono alle righe superiori ed inferiori.

Tasti programmabili ed icone associate

In base alla versione software del vostro apparecchio, quest'ultimo dispone di 4 o 5 tasti pre-programmati e di 20 o 19 **tasti programmabili** da voi stesso o dal vostro installatore:



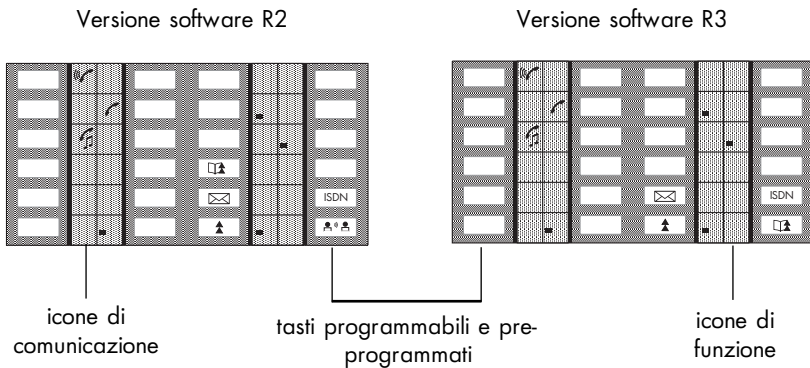

- per chiamare direttamente un numero interno o esterno,
- per accedere ad una funzione.

Gli apparecchi multilinea dispongono di almeno 2 tasti di linea tra questi tasti. Questi tasti sono associati a delle icone di comunicazione o di funzione.






Le icone associate ai tasti sono le seguenti:






Icone di comunicazione

-  Chiamata in corso (lampeggiante).
-  Comunicazione in corso.
-  Comunicazione in attesa.
-  Comunicazione in attesa comune.

Icone di funzione

-  Funzione attivata.
-  Funzione che necessita un'azione.
-  Apparecchio o linea occupati (supervisione).


I tasti pre-programmati sono:

-  : per memorizzare temporaneamente un numero
-  : per accedere ai servizi di messaggia
-  : per rimettere automaticamente l'ultimo numero composto
-  : per consultare la lista delle chiamate ISDN rimaste senza risposta o per accedere ai servizi ISDN
-  : **interfonia**: affinché il vostro apparecchio risponda automaticamente ad una chiamata senza che dobbiate sganciare il microtelefono

Posizionare l'etichetta sull'apparecchio

Avete a vostra disposizione un'etichetta stampata fornita con l'apparecchio da porre sotto i tasti programmabili.


- ① Inserire un oggetto piatto nella tacca dei tasti. (1 tacca per blocco di tasti).
- ② Sollevare la mascherina del blocco di tasti.
- ③ Inserire l'etichetta.
- ④ Rimettere a posto la mascherina.

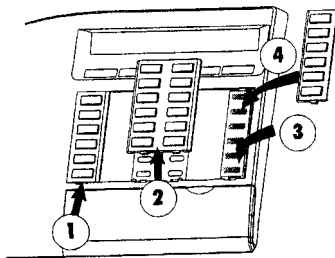

Tasti fissi

I tasti fissi corrispondono alle funzioni utilizzate più spesso.

Informazione: per utilizzare solamente le funzioni del vostro apparecchio, per entrare nella programmazione o per visualizzare delle informazioni sul vostro apparecchio

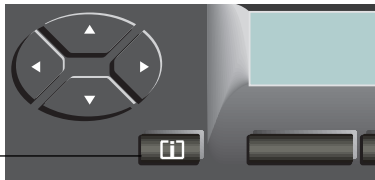


Segreto: per isolarvi dal vostro interlocutore

Interfonia: affinché il vostro apparecchio risponda automaticamente ad una chiamata senza che dobbiate sganciare il microtelefono

diminuire il volume dell'altoparlante o del microtelefono

Altoparlante

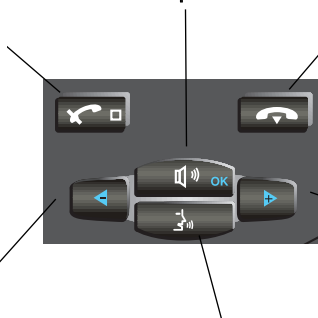

Fine: per concludere una chiamata o una programmazione

aumentare il volume dell'altoparlante o del microtelefono

Viva voce: per parlare senza il microtelefono

Tastiera alfabetica



Questa tastiera è utilizzata per le funzioni di messaggeria, di chiamata per il nome e di programmazione.

INDICE

A	
Altoparlante	
attivare l'altoparlante durante la comunicazione	42
chiamare un interlocutore sul suo altoparlante	34
regolare il volume durante la comunicazione.....	42
Appuntamento (programmare un promemoria di appuntamenti).....	53
Assenza: leggere i messaggi lasciati in vostra assenza	76
Attesa	
interlocutore occupato	27
mettere in attesa comune il vostro interlocutore).....	24
B	
Bip	
deviare le vostre chiamate sul vostro cercapersone	73
rispondere al segnale acustico del vostro cercapersone	74
Bis (richiamare l'ultimo numero composto).....	43
Blocco (dell'apparecchio).....	72
C	
Chiamata dell'apparecchio associato (segretaria, collega...).....	21
Chiamata di un numero esterno "privato"	58
Chiamata di un secondo interlocutore in corso di comunicazione	20
Chiamata esterna.....	18
Chiamata interna	18
consultare la lista delle chiamate interne	78
Chiamata per il nome.....	19

Codice (programmare il vostro codice personale).....	45
Conferenza	
a tre.....	25
programmata	30
Conto clienti (addebitare direttamente le vostre chiamate su dei conti clienti).....	58
Costo (conoscere il costo della vostra ultima comunicazione esterna).....	59

D

Deviazione	
annullare tutte le deviazioni	68
deviare le chiamate a distanza	66
deviare le chiamate non appena siete assente.....	64
deviare le chiamate non appena siete assente o in comunicazione.....	65
deviare le chiamate non appena siete in comunicazione.....	55
deviare le chiamate verso il proprio numero associato.....	63
deviare le chiamate verso un altro numero	62
deviare le chiamate verso una messaggeria vocale	68
deviare le vostre chiamate sul vostro cercapersone	73
effettuare una deviazione selettiva	70
Display (regolare il contrasto).....	46

I

Identità	
identificare l'apparecchio sul quale vi trovate.....	56
mantenere segreta la vostra identità.....	57
mascherare l'identità del vostro interlocutore	57
Inclusione (in una comunicazione interna).....	32
Interfonia (ricevere una chiamata in interfonia).....	34

ISDN (chiamare un interlocutore ISDN).....	37
consultare la lista delle chiamate	78
L	
Lingua (scegliere la)	51
M	
Memoria (memorizzare temporaneamente un numero).....	56
Messa in attesa	
comune di un interlocutore	36
mettere il vostro interlocutore in attesa (attesa)	24
mettere un interlocutore esterno in attesa (parcheggio).....	26
Messengeria	
deviare le chiamate verso una messengeria vocale	68
inviare un messaggio scritto a un interlocutore interno.....	39
Messaggio	
consultare i messaggi di richiamata	72
consultare i messaggi vocali	71
depositare direttamente un messaggio vocale.....	40
lasciare un messaggio scritto ai vostri chiamanti interni	75
leggere i messaggi lasciati in vostra assenza	76
Microtelefono (regolare il volume durante la comunicazione).....	43
Modificare il numero associato.....	47
N	
Non essere disturbato.....	54
Numero associato	
chiamare l'apparecchio associato.....	21
deviare le chiamate verso il proprio numero associato.....	63


modificare il numero associato	47
O	
Operatrice (chiamare l'operatrice).....	19
P	
Parcheggio (mettere il vostro interlocutore esterno in attesa).....	26
Passare da un interlocutore all'altro (richiamata alternata)	25
Programmazione	
personalizzare il vostro apparecchio.....	43
programmare il vostro codice personale.....	45
programmare una funzione su un tasto libero.....	47
R	
Raggruppamento	
di apparecchi.....	35
uscire temporaneamente dal vostro gruppo di apparecchi	36
Ricevimento di chiamate	
ricevere delle chiamate in corso di comunicazione.	22
ricevere una chiamata	21
Richiamare l'ultimo chiamante interno.....	77
Richiamata alternata (passare da un interlocutore all'altro)	25
Richiamata automatica (essere richiamati automaticamente dal vostro interlocutore interno occupato)	27
Ripresa di chiamata (riprendere una chiamata dimenticata).....	24
Risposta per assente (di una chiamata su un altro apparecchio).....	28
Rubrica	
chiamare mediante la vostra rubrica personale	30
chiamare un numero della rubrica collettiva	32

programmare la vostra rubrica personale.....	52
S	
Segnalare le chiamate indesiderate	58
Segreto	
isolarvi dal vostro interlocutore	43
mantenere segreta la vostra identità.....	56
Suoneria	
regolare la suoneria (melodia e volume).....	45
rispondere alla suoneria generale.....	27
T	
Tasti (programmare una funzione sui tasti liberi).....	47
Tasto programmato (chiamare mediante).....	30
Trasferimento.....	23
U	
Utenti disturbatori (segnalare le chiamate di).....	58
V	
Viva voce (chiamare o rispondere senza sganciare)	42




LE VOSTRE CHIAMATE

Chiamare all'esterno dell'azienda

Sganciare il vostro microtelefono o comporre direttamente il numero.






Comporre ad esempio lo 0 seguito dal numero del vostro interlocutore; il display indica il numero composto. L'icona associata al tasto di linea vi fornisce le informazioni sulla vostra comunicazione: 

Nota : 0 è il codice di default per accedere alla rete telefonica pubblica.

Potete consultare i codici da comporre per accedere alla funzione scelta o  poi  poi  ; il display indica i codici cercati.

Chiamare all'interno dell'azienda

Sganciare il vostro microtelefono o comporre direttamente il numero del vostro interlocutore o premere un tasto programmato; il display indica il nome e il numero della persona chiamata e lo stato del suo apparecchio. Se la persona non risponde, potete scegliere una delle opzioni indicate sul display:

-  per inviare un messaggio sull'altoparlante del vostro interlocutore
-  per chiedere di essere richiamati
-  per trasmettere un messaggio scritto
-  per trasmettere un messaggio orale*
-  per chiamare un cellulare DECT

Premere il tasto di visualizzazione che corrisponde alla vostra scelta.

**Se il vostro sistema possiede una messaggeria vocale*





Chiamare le operatrici

Sganciare il microtelefono. Comporre ad esempio il 9 sulla vostra tastiera.

Nota : 9 è il codice di default della funzione "Chiamata delle operatrici" .

Chiamare il vostro interlocutore interno per il suo nome (elenco dell'azienda)



Digitare le prime lettere del nome del vostro interlocutore o le sue iniziali o il suo nome e cognome sulla vostra tastiera alfabetica. Per avviare la ricerca:


-  se avete digitato tutto o parte del nome,
-  se avete digitato le iniziali (nome - cognome),
-  se avete composto il cognome seguito dal nome,
-  per annullare l'operazione.

Il display propone un nome seguito dal suo numero e, se vi sono diverse risposte, propone tutte le soluzioni possibili. Esempio 02/04 indica che il nome proposto corrisponde alla seconda proposta sulle 4 trovate.



Le varie proposte vengono visualizzate una dopo l'altra.

Se il nome visualizzato non è quello del vostro interlocutore, potete perfezionare la vostra ricerca:


- Per visualizzare il nome seguente, 
- Per visualizzare il nome precedente, 

Per inviare la vostra chiamata, 

Se la ricerca non ha esito positivo, il vostro display vi propone automaticamente di modificare la vostra richiesta:


- Per modificare la richiesta, 
- Per annullarla, 

Chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione (richiamata)

Siete in comunicazione con un interlocutore interno o esterno. Potete chiamare un secondo interlocutore in base al modo da voi scelto: mediante il suo numero, per il suo nome o mediante un tasto della rubrica premendo 

In questo modo entrate in comunicazione con il secondo interlocutore.

Il primo viene automaticamente messo in attesa.

Per annullare la vostra seconda chiamata e ritrovare la prima, 


Se vi sbagliate, riagganciate.

Il vostro apparecchio suona e voi ritroverete il vostro primo interlocutore.

Chiamare il vostro apparecchio associato (segretaria, collega...)

Ad ogni numero di apparecchio può essere associato il numero di un altro apparecchio (si veda § "Modifica del numero associato").

Per chiamarlo:



O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione "Chiamata rapida dell'associato".

Ricevere una chiamata


Il vostro apparecchio suona e il display indica il nome o il numero del chiamante. Per rispondere, sganciare il microtelefono o premere il tasto di linea lampeggiante.

Ricevere delle chiamate in corso di comunicazione

Siete in comunicazione. Un segnale acustico (modo monolinea) o un tasto di linea lampeggiante (modo multilinea) vi informa che un interlocutore interno o esterno cerca di chiamarvi.

Viene messo in attesa: il display indica la sua identità per qualche secondo.

Se desiderate rispondergli subito:

Apparecchio monolinea,  Consul

Apparecchio multilinea, premere il tasto di linea corrispondente alla sua chiamata. Il vostro primo interlocutore viene automaticamente messo in attesa.


Se desiderate ritrovare il vostro primo interlocutore:


Apparecchio monolinea,  RicAlt

Apparecchio multilinea, premere il tasto di linea corrispondente.

Se riagganciate senza rispondere alla seconda chiamata, il vostro apparecchio sarà richiamato automaticamente.

Se arrivano contemporaneamente diverse chiamate, solamente l'ultima verrà visualizzata.

Per consultare l'identità delle altre chiamate in attesa,  poi premere un tasto di linea lampeggiante.

Per annullare la vostra consultazione, 

Nota : Nota: potete proibire la messa in attesa dei vostri interlocutori quando siete in comunicazione.



Una chiamata esterna verrà deviata verso l'operatrice.

Per annullare la proibizione, 

La funzione rimane valida fino al cambiamento seguente.

Trasferire una chiamata

Siete in comunicazione. Volete trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.

Comporre direttamente il numero di questo apparecchio. Il vostro interlocutore viene automaticamente messo in attesa.

Se il destinatario del trasferimento risponde, 

Potete anche trasferire la vostra chiamata immediatamente senza attendere la risposta del vostro interlocutore.

Nota : I il trasferimento tra due interlocutori esterni generalmente non è autorizzato (dipende dal paese in questione).

Mettere il vostro interlocutore in attesa (attesa)

Siete in conversazione con un interlocutore interno o esterno.


Volete metterlo in attesa e riprenderlo in seguito sullo stesso apparecchio.

Apparecchio monolinea, avete a disposizione un tasto programmato con la funzione **"Parcheggio/recupero dal parcheggio"**.

Potete mettere il vostro interlocutore in attesa e riprenderlo premendo questo tasto.

Apparecchio multilinea, premere il tasto di linea che corrisponde alla comunicazione in corso. Per riprendere il vostro interlocutore, procedere allo stesso modo.


Riprendere una chiamata dimenticata

Se riagganciate lasciando un interlocutore in attesa, il display e l'icona associata al tasto di linea  ve lo segnalano e il vostro apparecchio suona.

Per riprendere il vostro interlocutore, sganciare il vostro microtelefono o premere il tasto di linea.

Conversare simultaneamente con 2 interlocutori interni e/o esterni (conferenza)


Siete in comunicazione con un interlocutore e un secondo viene messo in attesa.

Per conversare a tre: 

Per annullare la conferenza, 

Ritroverete il vostro primo interlocutore.


La seconda comunicazione è terminata.

Nota : durante la conferenza, riagganciare o  affinché gli altri 2 interlocutori si ritrovino in collegamento diretto (se sono entrambi esterni, ciò dipende dal paese in questione).

Passare da un interlocutore all'altro (richiamata alternata)

Siete in conversazione con un interlocutore e un secondo viene messo in attesa.


Per passare da un interlocutore all'altro:

Modo monolinea,  ; siete in conversazione con l'interlocutore la cui identità è indicata in alto a sinistra del display.

Modo multilinea, premere alternativamente sui tasti di linea che corrispondono alle vostre chiamate.

Mettere un interlocutore esterno in attesa (parcheggio)

Potete mettere un interlocutore esterno in attesa per riprenderlo in seguito da un altro apparecchio dell'azienda.

Durante la comunicazio,  poi comporre il numero dell'apparecchio destinatario del "parcheggio".

La messa in attesa verrà effettuata automaticamente.

Il vostro interlocutore percepisce il segnale di attesa.

Per riprendere il vostro interlocutore sull'apparecchio destinatario del parcheggio:

 poi  poi  per accedere al gruppo di funzioni

"Risposta per assente".







O:

Comporre il codice della funzione **"Recupero dal parcheggio"**.

Nota : Se la comunicazione messa in parcheggio non viene ripresa entro un certo periodo di tempo, viene indirizzata verso l'operatrice.

Essere richiamati automaticamente dal vostro interlocutore interno occupato

Volete chiamare un apparecchio interno. Il display e un segnale acustico vi indicano che tutte le linee del vostro interlocutore sono occupate.

Potete essere richiamati automaticamente non appena il vostro interlocutore avrà riagganciato.

Prenot ; il display indica che la richiamata è stata accettata.

Riagganciare.

Per annullare la richiesta di essere richiamati, comporre il numero del vostro interlocutore.

Riagganciare.

Mettersi in attesa su un apparecchio interno occupato

Volete chiamare un interlocutore interno.

Il display e un segnale acustico vi indicano che il vostro interlocutore è occupato.

Per mettervi in attesa, **Attesa**

Non appena il vostro interlocutore ha terminato la sua comunicazione, la vostra chiamata sarà automaticamente rinnovata.

Rispondere alla suoneria generale

In assenza dell'operatrice, le chiamate interne o esterne che le sono destinate sono collegate ad una suoneria generale.

Per rispondere:   poi   e   per accedere al gruppo di funzioni **"Risposta per assente"**.

O:

Oppure:

Comporre il codice della funzione **"Risposta ad una chiamata notturna"**.

Intercettare una chiamata su un altro apparecchio

1.   poi   e  

O:

Oppure:

Comporre il codice della funzione **"Risposta per assente individuale"**.

2. Comporre il numero dell'apparecchio che sentite suonare.

Alcuni apparecchi sono protetti contro la risposta per assente grazie alla programmazione.

Fate parte di un gruppo di risposta per assente

Potete, dal vostro apparecchio, rispondere alla chiamata diretta ad uno qualsiasi degli apparecchi del gruppo.

poi e per accedere al gruppo di funzioni **"Risposta per assente"**.

; il display indica la funzione **"Risposta per assente di gruppo"** seguita dal suo codice.

O:

Oppure:

Comporre il codice della funzione **"Risposta per assente di gruppo"**.

Chiamare dalla vostra rubrica personale

Il display presenta i primi numeri della rubrica già programmati*.

Per passare alle pagine seguenti, utilizzare il navigatore.

Per chiamare, premere il tasto di visualizzazione sotto l'interlocutore scelto.

* Per programmare i vostri numeri, si veda a pagina 52.

Chiamare mediante tasto programmato

Alcuni tasti programmabili del vostro apparecchio possono essere assegnati a degli interlocutori interni o esterni o a delle funzioni.

Sganciare il vostro microtelefono o premere direttamente il tasto programmato che desiderate, la chiamata viene effettuata automaticamente.

Il display indica il numero chiamato.

Inserirsi in una conferenza programmata

Ad una certa ora, potete partecipare ad una conferenza telefonica che può riunire fino a 29 partecipanti interni ed esterni (a seconda della configurazione).

Preventivamente, un codice di accesso deve essere stato definito dai partecipanti.

Il numero di cifre di questo codice è determinato dal gestore della vostra installazione.

1.  poi  e  per accedere al gruppo di funzioni "**Servizi vari**".

Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Conferenza programmata**".

2. Comporre il codice segreto d'accesso.

Se siete il primo all'appuntamento, udirete un segnale acustico d'attesa. Altrimenti, vi inserite nella conferenza e il display vi indica il numero di partecipanti presenti.

Se non c'è più posto libero nella conferenza, udirete un segnale d'occupato.

Potete uscire dalla conferenza quando volete semplicemente riagganciando.

Far partecipare un interlocutore ad una conferenza programmata

Potete far partecipare un interlocutore interno o esterno effettuando un trasferimento di chiamata. Siete in linea con un interlocutore.

Comporre il codice della funzione "**Conferenza programmata**" seguito dal codice segreto di accesso alla conferenza.

Il vostro interlocutore viene automaticamente messo in attesa.

poi, se avete un apparecchio multilinea, premere il tasto di linea che corrisponde al vostro primo interlocutore.

Voi stessi, per inserirvi nella conferenza,

Per riportare il vostro apparecchio in stato di riposo, 

Chiamare un numero della rubrica collettiva

Il vostro apparecchio ha accesso ad una rubrica collettiva di numeri esterni abbreviati.

Comporre direttamente il numero abbreviato.

Inserirsi come terzi in una comunicazione interna

L'apparecchio del vostro interlocutore è occupato.

Se questo apparecchio non è "protetto", potete, se siete autorizzati, intervenire nella conversazione in corso.



Se uno dei 3 interlocutori riaggancia, gli altri 2 restano in comunicazione.

Protegersi contro l'inclusione

1.  poi  e  per accedere al gruppo di funzioni "Servizi vari".







O:



Oppure:


Comporre il codice della funzione **"Protezione contro l'inclusione"**.

2. Comporre il numero del vostro interlocutore.


La protezione si annulla quando riagganciate.

Contattare un interlocutore già deviato su un altro apparecchio o in posizione "Non disturbare"

Il vostro interlocutore ha deviato la sua linea.

Per far giungere la vostra chiamata,  **Supera**

Per inviargli un messaggio scritto,  **Testo**

Per effettuare una richiesta di essere richiamati,  **Prenot** ; la vostra richiesta verrà registrata solamente sull'apparecchio destinatario e non seguirà la deviazione.

Chiamare un interlocutore sul suo altoparlante

Il vostro interlocutore interno non risponde.

Potete (se siete autorizzati a farlo) "sganciare" il suo apparecchio a distanza.



Siete direttamente collegati sull'altoparlante del vostro interlocutore.

Il vostro interlocutore deve sganciare il suo microtelefono se desidera rispondervi.

Ricevere una chiamata interna in interfonia

Potete rispondere senza dover sganciare il microtelefono.



(versione software R2). L'icona associata lampeggia.

Quando un interlocutore interno, che si trova nella vostra lista d'interfonia, chiama, il vostro apparecchio suona e voi siete collegati direttamente sul suo altoparlante.

Il display indica l'identità del chiamante. Quando il vostro interlocutore riaggancia, il vostro apparecchio suona automaticamente e il modo interfonia è sempre attivato.

Costituire, modificare o consultare la vostra lista d'interfonia (10 nomi al massimo)



Seguire le indicazioni del display.


Se la lista d'interfonia è vuota, tutte le chiamate interne potranno essere ricevute in interfonia. Altrimenti, solamente le chiamate della lista potranno essere ricevute in interfonia.

Emettere in frequenze vocali

In corso di conversazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali (ad esempio nell'eventualità di un server vocale, di un operatore automatico o di una segreteria consultata a distanza).



Tutte le cifre vengono quindi emesse in frequenze vocali.

La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione o premendo il tast 

Nota : dopo aver composto un numero e prima che il vostro interlocutore risponda, potete anticipare l'emissione in frequenze vocali. Basta programmare in un tasto il numero da chiamare, # e le cifre da trasmettere. Le cifre sono automaticamente trasmesse non appena la comunicazione viene stabilita.

Raggruppamento di apparecchi

Alcuni apparecchi possono far parte di un gruppo.

Componendo il numero del gruppo, siete in comunicazione con uno degli apparecchi del gruppo.

Nota : potete sempre chiamare un determinato apparecchio del gruppo componendo il suo numero di chiamata.

Uscire temporaneamente dal vostro gruppo di apparecchi

  poi  e  per accedere al gruppo di funzioni

"**Servizi vari**".








O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Uscita dal raggruppamento di apparecchi**".


Continuate a ricevere le chiamate che vi sono destinate.

Per reintegrare il vostro gruppo,  o  (gruppo di funzione "**Servizi vari**") o comporre il codice della funzione "**Entrare nel raggruppamento**".

Messa in attesa comune di un interlocutore

Fate parte di un gruppo di Risposta per assente. Se siete in conversazione con un interlocutore interno o esterno, potete metterlo in attesa comune.


Avete a disposizione un tasto programmato con la funzione "**Attesa comune**".

Potrete mettere il vostro interlocutore in attesa comune (icona  fissa) e riprenderlo premendo questo tasto.






La chiamata in attesa è segnalata a tutti i membri del gruppo di Risposta per assente che dispongono di un tasto di attesa comune (icona 🎵 lampeggiante).
Qualsiasi membro del gruppo di Risposta per assente può riprendere la comunicazione premendo il suo tasto di attesa comune.

Chiamare un interlocutore ISDN


Potete accedere ai servizi ISDN.

 poi comporre il numero del vostro interlocutore.

Il display indica il numero composto e vi propone:

-  per inviare la vostra chiamata
-  per cancellare l'ultimo carattere inserito
-  per completare il numero con un sotto-indirizzo
-  per convalidare l'"identità segreta"
-  per ritornare al menu precedente

L'icona associata al tasto ISDN resta accesa durante la comunicazione.


Per inviare la vostra chiamata, 

Inviare un sotto-indirizzo


Può essere necessario aggiungere al numero del proprio interlocutore un "sotto-indirizzo" di 4 cifre (per collegarsi direttamente al suo fax, al suo PC, al suo telefono...)



comporre il numero dell'interlocutore.



comporre il sotto-indirizzo sulla tastiera.



Inviare un messaggio scritto a un interlocutore interno



Comporre il numero del destinatario; il display indica la sua identità.




Il display vi propone una lista di messaggi:

- Fisso: messaggi predefiniti
- Dacomp: messaggi predefiniti da completare
- Liberi: messaggi da comporre da parte vostra (127 caratteri al massimo)
- Ritorn: ritorno al menu precedente

Consultare la lista dei messaggi qui di seguito.

Per scegliere il vostro messaggio, premere il tasto di visualizzazione corrispondente.

Per trasmettere il vostro messaggio,  **Confirm**

Il display conferma la trasmissione e vi propone d'invviare un secondo messaggio.

 **Altro**

Durante la chiamata su un apparecchio libero o occupato, per inviare un messaggio,

 **Testo** ; accedete direttamente alla lista dei messaggi.

I 6 messaggi programmati sono i seguenti:

1. URGENTE Mi richiami subito
2. Mi richiami domani
3. Riunione il ** / ** alle **: ** (*)
4. Sala di riunione N°: ... (*)
5. Prego richiamare il: ... (*)
6. Prego chiamare ... (*)

* Messaggi da completare con la tastiera numerica.

Inviare un messaggio scritto ad un interlocutore ISDN



Durante la chiamata, per inviare un messaggio scritto ad un interlocutore ISDN,

 **Testo**

Chiamare un interlocutore interno sul suo cercapersone (bip)

L'apparecchio del vostro interlocutore non risponde e voi sapete che possiede un cercapersone.

Per segnalare la vostra chiamata:

1.   ; il display indica che la ricerca è in corso.



O:

Componendo il codice della funzione **"Ricerca di persona"**.

2. Comporre il numero del vostro interlocutore.

Il vostro interlocutore può rispondere da qualsiasi apparecchio della ditta.

Depositare direttamente un messaggio vocale

Per depositare un messaggio vocale, comporre il numero del chiamato e  
Apparecchio in stato di riposo:

  poi   e   per accedere al gruppo di funzioni **"Servizi MEVO"**.

Comporre il numero del destinatario e dettare il vostro messaggio.

IL VOSTRO
COMFORT

COMFORT


Chiamare o rispondere senza sganciare il vostro microtelefono (viva voce)


Comporre senza sganciare il numero del vostro interlocutore.

Siete automaticamente in posizione viva voce; il display presenta l'icona di segnalazione dei livelli sonori dell'altoparlante per un breve istante.

Parlate di fronte all'apparecchio.

Durante la conversazione, potete sganciare il microtelefono senza interrompere la chiamata.

Per riprendere la posizione viva voce,  e riagganciare il vostro microtelefono.

Per rispondere ad una chiamata in viva voce, 




Mettere l'altoparlante in corso di comunicazione

Siete in comunicazione.

Per attivare l'altoparlante, 

Per disattivare l'altoparlante, 

Regolare il volume dell'altoparlante durante la comunicazione

 per attivare l'altoparlante poi  o  per regolare il volume (7 livelli possibili).


Il display indica per qualche secondo il livello di regolazione dell'altoparlante.

Regolare il volume del microtelefono durante la comunicazione



 o  per regolare il volume (7 livelli possibili).

Il display indica per qualche secondo il livello di regolazione del microtelefono.



Richiamare l'ultimo numero composto (bis)

 ; la chiamata viene effettuata automaticamente e il display indica il numero chiamato.

Isolarvi dal vostro interlocutore (segreto)


In corso di comunicazione, a partire dal vostro microtelefono o in viva voce, per neutralizzare il microfono,  o  (versione software R2).






Potrete udire il vostro interlocutore ma lui non vi sentirà più e il LED o l'icona associata lampeggiano.

Per riprendere la vostra conversazione normalmente,  o 

Personalizzare il vostro apparecchio




Per facilitare le vostre operazioni quotidiane, il vostro apparecchio vi permette di selezionare alcune funzioni, di costituire la vostra rubrica personale, di programmare i suoi tasti liberi.

Per personalizzare il vostro apparecchio,  ; il display indica le 5 funzioni principali alle quali potete accedere.

-  : per conoscere le informazioni sul contenuto dei tasti già programmati o che devono ancora essere programmati e per attivare delle funzioni
-  : per programmare e personalizzare il vostro apparecchio (suoneria, tasti di funzione, display, numero associato, codice di accesso personale, rubrica)
-  : per conoscere l'identità di un apparecchio
-  : per modificare la lingua di visualizzazione
-  : per provare display e suonerie



Premere il tasto di visualizzazione sotto una di queste funzioni; il display vi indica le funzioni accessibili (si veda la lista dettagliata).


Più in generale:

- per ritornare al livello precedente nel menu, 
- per ritornare al menu principale, 
- per uscire dal modo di personalizzazione, 

Programmare il vostro codice personale

Il codice di default del vostro apparecchio è 0000.

Per scegliere o modificare il vostro codice personale,  poi 

Comporre eventualmente il vostro codice personale e 

Il display vi invita a comporre il codice di default o il vostro vecchio codice.

Dopo aver composto il vostro codice, comporre 2 volte il nuovo codice seguendo le indicazioni fornite.

Ogni cifra del codice è simbolizzata da un asterisco.

Regolare la vostra suoneria





Potete scegliere la melodia del vostro apparecchio (16 possibilità) e il suo livello sonoro.

 poi 

Comporre eventualmente il vostro codice personale





Per ascoltare le varie melodie proposte,  o 

Per regolare il livello sonoro,  o  o  o  ; il display presenta l'icona di segnalazione dei livelli sonori dell'altoparlante per un breve istante.

Per convalidare la vostra scelta,  oppure  (ritorno al menu Programmazione).

La regolazione della suoneria può anche essere programmata con l'apparecchio in stato di riposo.


  per la scelta della melodia.



Comporre eventualmente il vostro codice personale.

 e  o  o  per il livello sonoro.

Regolare il contrasto dei display

 poi 

Comporre eventualmente il vostro codice personale e 

Il display indica i livelli di contrasto per il display e le icone ( a ).



Premere il tasto di visualizzazione sotto il livello desiderato. Il contrasto scelto è visibile immediatamente.

Per convalidare la vostra scelta,  o  (ritorno al menu Programmazione).

Modificare il numero associato

Il numero associato può essere il numero di un apparecchio, il numero della messaggia vocale o il numero del cercapersone.

Per modificarlo,   poi  

  ; il display presenta il numero associato se quest'ultimo è stato preventivamente programmato.





Comporre il vostro codice personale seguito dal nuovo numero associato.

Per convalidare,  

Per cancellare questo numero, procedere allo stesso modo componendo il numero del vostro apparecchio al posto del numero associato.

Programmare una funzione sui tasti programmabili liberi del vostro apparecchio

Consultare la lista dei gruppi di funzioni programmabili elencate qui di seguito.

Per programmare una funzione su un tasto libero,   poi  


Comporre eventualmente il vostro codice personale

Premere un tasto non programmato.

Comporre direttamente il codice o il numero da registrare.

O:






Premere il tasto di visualizzazione sotto la funzione che volete programmare.



Definizione dei gruppi di funzioni

Quando selezionate una funzione, la sua dicitura appare sul display. Tale dicitura è seguita da un numero che rappresenta il codice assegnato a questa funzione; questo codice può essere composto direttamente sulla tastiera per attivare la funzione. Se la funzione non è disponibile, la sua dicitura e il suo codice non appaiono sul display.

Queste funzioni possono anche essere consultate ed attivate con l'apparecchio in stato di riposo a partire dal tasto ,  e .

Gruppo 1: Servizi deviazione

- DevImm : deviazione di tutte le vostre chiamate
- DevOcc : deviazione delle vostre chiamate quando siete già in comunicazione (deviazione su occupato)
- DevAss : deviazione delle vostre chiamate dopo un numero predefinito di suonerie senza risposta (deviazione su mancata risposta)
- DevO/A : deviazione combinata su occupato e su mancata risposta

- Dev : annullamento della deviazione programmata
- Segui : annullamento della deviazione da parte dell'apparecchio destinatario
- DevRem : programmazione della deviazione da un apparecchio qualunque (deviazione a distanza)
- DvRem : annullamento della deviazione da un apparecchio qualunque

Gruppo 2: Disabil./Non disturb

- Disabi : blocco/sblocco dell'apparecchio
- NoDist : non disturbare
- SegrID : segreto d'identità
- DisplD : visualizzazione dell'identità
- Attesa : controllo della messa in attesa su occupato

Gruppo 3: Risposta per assente

- RAssGr : risposta per assente di gruppo
- RAssIn : risposta per assente individuale
- Notte : risposta per assente: risposta alla suoneria generale
- Parch : parcheggio/recupero dal parcheggio
- Attesa : attesa comune

Gruppo 4: Servizi associato

- Assoc : chiamata rapida dell'associato
- TraAss : trabocco temporizzato su non risposta
- TraOcc : trabocco immediato su occupato
- Tr O/A : trabocco temporizzato su non risposta ed immediato su occupato

AnnTr : annullamento del trabocco sul numero associato

Gruppo 5: Consul/Prenot/Scatti

UltCte : chiamata dell'ultimo chiamante locale

Scatti : lettura del contatore di scatti

Allarm : consultazione degli allarmi

Gruppo 6: Promem. Appuntamenti

Appunt : promemoria degli appuntamenti

■ Appun : annullamento del promemoria degli appuntamenti

Gruppo 7: Servizi MEVO

Voce : accesso alla messaggeria vocale

Consul : consultazione della messaggeria vocale

Notif. : notifica dell'arrivo di un messaggio vocale

Depos : deposito di un messaggio vocale

Regist. : registrazione della conversazione

Gruppo 8: Servizi vari

NoBip : protezione temporanea contro l'inclusione

CodCom : imputazione per numero di commessa

Sostit : sostituzione

GrpOut : uscita dal gruppo

GrpIn : rientro nel gruppo

AppF/S : messa fuori servizio dell'apparecchio

- Confer : appuntamento conferenza
Z->UA : apparecchio analogico dietro un apparecchio Reflexes™
SellPr : scelta della linea principale su un apparecchio multilinea multinumero
SellSe : scelta delle linee secondarie su un apparecchio multilinea multinumero





Gruppo 9: Ricerca Persone

- RispCP : risposta al cercapersone
CPers : chiamata diretta della ricerca di persone

Gruppo 10: Trasparenza

- Decad : trasparenza alla selezione decadica
DTMF : trasparenza alla selezione multifrequenza
Alpha : connessione Alphapage

Scegliere la lingua



Per scegliere la lingua di visualizzazione,   e   poi comporre eventualmente il vostro codice personale.

Il display vi indica diverse possibilità.

Ad esempio:

F: francese - GB: inglese - D: tedesco - SP: spagnolo - P : portoghese - NL : olandese - DK : danese - I : italiano - A : austriaco.

Premere il tasto di visualizzazione che corrisponde alla vostra scelta.

Per confermare la vostra scelta,  

Per ritornare al menu di scelta della lingua, **Annull**

Per ritornare al menu principale, **Ritorn**



Programmare la vostra rubrica personale

1. poi **Progr**
2. Comporre il vostro codice personale.
3. **Tasti**
4. Premere un tasto di visualizzazione non programmato.
5. Comporre il numero da programmare (per un numero esterno, fatelo precedere dallo 0).
6. **Confrm** ; il display vi invita ad inserire il nome associato al numero.
7. Digitare il nome del vostro interlocutore sulla tastiera alfabetica (6 caratteri al massimo).
8. **Confrm**
- 9.

Nota : Se il tasto selezionato è già programmato, la programmazione può essere cancellata o modificata.

- per cancellare l'ultimo carattere digitato.*
- per programmare una funzione,*
- per modificare,*
- per modificare il nome associato al numero,*
- per cancellare il numero e il nome,*
- per ritornare al menu "scelta del tasto".*

Programmare un promemoria di appuntamenti

1. poi e
 - per accedere al gruppo di funzioni "**Promem. appuntamenti**".
 -
 -
 -
- O:
-

Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Promemoria di appuntamenti**".

2. Comporre l'ora dell'appuntamento: 2 cifre per le ore, 2 cifre per i minuti.
 Correz permette di correggere i dati.
3. Comporre il numero dell'apparecchio sul quale verrà effettuato il promemoria. Se si tratta del vostro, non digitare niente.
4. ; All'ora programmata, il vostro apparecchio suona e il display vi ricorda che si tratta di un appuntamento.
5. Sganciare e riagganciare per convalidare la risposta.

Nota : se non rispondete alla prima chiamata, l'apparecchio suonerà una seconda volta. Dopo questa seconda chiamata la richiesta verrà annullata.

Se il vostro apparecchio è deviato su un altro apparecchio, il promemoria non seguirà la deviazione.

*Per annullare la vostra richiesta, seguire la stessa procedura che per la sua attivazione, utilizzando o o il codice della funzione **"Annulla promemoria appuntamenti"**.*

Non essere disturbato

Potete rendere il vostro apparecchio momentaneamente inaccessibile a qualsiasi chiamata (salvo quella delle operatrici).

1. poi e per accedere al gruppo di funzioni **"Disabil. - Non disturb."**.



O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione **"Non disturbare"**.

2. Poi, in base alle indicazioni, comporre il vostro codice personale.

3. Attendere 2 secondi o ; il vostro apparecchio indica **"Non disturbare"**.

Per annullare, seguire la stessa procedura che per la sua attivazione.

Devviare le chiamate non appena siete in comunicazione (deviazione su occupato)

1.  poi  e  per accedere al gruppo di funzioni **"Servizi deviazione"**.






O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Deviazione immediata su occupato**".


2. Poi, in base alle indicazioni fornite, comporre il numero destinatario della deviazione; il display indica che la deviazione è stata accettata (numero associato, segreteria telefonica o altro numero).
3. 

Identificare l'apparecchio sul quale vi trovate



Il display indica il cognome, il nome e il numero dell'apparecchio.


Memorizzare temporaneamente un numero per rinnovare ulteriormente la vostra chiamata

L'apparecchio del vostro interlocutore (interno o esterno) non risponde. Prima di riagganciare, 

Il numero composto viene registrato.

Per richiamarlo ulteriormente, 

Questo numero resta in memoria fino alla registrazione di un altro numero oppure si cancella dopo l'utilizzo.

Per cancellare il numero messo in memoria,  poi 

Mantenere segreta la vostra identità



Il vostro apparecchio può accedere ai servizi ISDN.

Quando chiamate un interlocutore interno o un interlocutore esterno anch'esso abbonato ISDN, il vostro numero gli viene automaticamente trasmesso.


È possibile mascherare la vostra identità prima d'inviare la chiamata.


 poi 

Comporre il numero del vostro interlocutore (senza comporre il codice di accesso alla rete telefonica pubblica).

Per annullare il segreto dell'identità,  poi 

Mascherare l'identità del vostro interlocutore

Con l'apparecchio in stato di riposo o in corso di comunicazione, per cancellare l'identità del vostro interlocutore sul vostro apparecchio, 

Per annullare questa funzione, 

Segnalare le chiamate indesiderate

Quando rispondete ad una chiamata, per segnalare una chiamata indesiderata,



Se la chiamata è d'origine interna, viene segnalata al sistema mediante un messaggio particolare.

Se la chiamata è d'origine esterna, viene segnalata alla Telecom Italia. La dicitura "**IdDist**" rimane disponibile ancora per qualche istante, anche se il vostro interlocutore riaggancia immediatamente.

Chiamare un numero esterno "privato"

Potete effettuare una chiamata esterna indipendentemente dalle restrizioni di accesso. Questa chiamata riceverà un addebito specifico che consentirà la sua identificazione.

Sganciare il vostro microtelefono. Comporre il codice della funzione "**Chiamata privata**" seguito dal codice specifico (PIN code) ed eventualmente dal vostro codice personale. Comporre il numero del vostro interlocutore.

Nota : Una chiamata privata non può essere trasferita verso un altro apparecchio.

Imputare direttamente le vostre chiamate su dei conti clienti

Potete imputare il costo delle vostre comunicazioni esterne su dei numeri di conto associati ai vostri clienti.

1.   poi  e  per accedere al gruppo di funzioni " **Servizi vari** " .







O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione " **Codice del numero di commessa** " .

2. Comporre il numero specifico attribuito al conto cliente.
3. Comporre il numero del vostro interlocutore.

Nota : CodCom può anche essere utilizzato per una chiamata in arrivo.

Conoscere il costo della vostra ultima comunicazione esterna

-   poi  e  per accedere al gruppo di funzioni " **Consul/prenot/scatti** " .







O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Letture del contatore scatti**".

Il display indica la durata, il numero di scatti o il costo della vostra ultima comunicazione esterna oltre al cumulo degli scatti o dei costi dall'ultima rimessa a zero dei contatori.

IN VOSTRA
ASSENZA

ASSENZA

Devviare le chiamate verso un altro numero (deviazione immediata)

Questo numero può essere quello di un domicilio, di un cellulare oppure quello di un apparecchio interno (operatrice, numero associato, ecc.).

1.  poi  e  per accedere al gruppo di funzioni "**Servizi deviazione**".



; il display indica la funzione "**Deviazione immediata**" seguita dal suo codice.




O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Deviazione immediata incondizionata**".

2. Comporre il numero dell'apparecchio destinatario (un numero esterno deve essere preceduto dal codice di accesso alla rete telefonica pubblica, ad esempio lo 0); il display indica che la deviazione è stata accettata (Programm. accettata).
3. Attendere 2 secondi o ; il vostro apparecchio ritorna allo stato di riposo e il display indica la deviazione e il numero del destinatario.



Nota : potete continuare ad effettuare le vostre chiamate. Solamente l'apparecchio destinatario può entrare in comunicazione con voi.

Devviare le chiamate verso il proprio numero associato (trabocco)



Il numero associato può essere un numero di apparecchio, il numero della messaggeria vocale o il numero del cercapersone.

Se avete preventivamente definito un numero associato (si veda § "Modificare il numero associato"), potete far seguire le vostre chiamate verso questo numero.



  poi   e  



  per accedere alla lista di funzioni "Servizi associato".

  per una deviazione a tempo quando non rispondete.

  per una deviazione immediata, quando la vostra linea è occupata.

  per una deviazione contemporaneamente a tempo se non rispondete o immediata se la vostra linea è occupata.

  per annullare questa funzione.

Osservazione: tutte queste azioni possono essere attivate componendo il codice della funzione corrispondente (trabocco) o premendo il tasto programmato corrispondente.

Devviare le vostre chiamate verso un altro numero quando siete assenti (deviazione a tempo per mancata risposta)

1. poi e per accedere al gruppo di funzioni " **Servizi deviazione**".

O:

Oppure:

Comporre il codice della funzione " **Deviazione a tempo per mancata risposta**".

2. Poi, seguendo le indicazioni fornite, comporre il numero destinatario della deviazione; il display indica che la deviazione è stata accettata.
3. ; la deviazione verrà effettuata su mancata risposta del vostro apparecchio dopo un certo periodo di tempo (15 secondi di default, a seconda della configurazione).

Nota : a seconda della vostra installazione, potete deviare le vostre chiamate verso un numero esterno.

Devviare le vostre chiamate verso un altro numero quando siete già in comunicazione o assente (deviazione su occupato e mancata risposta)

1. poi e per accedere al gruppo di funzioni "**Servizi deviazione**".



O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Deviazione su occupato e mancata risposta**".

2. Poi, seguendo le indicazioni fornite, comporre il numero destinatario della deviazione; il display indica che la deviazione è stata accettata.
- 3.

Nota : a seconda della vostra installazione, potete devviare le vostre chiamate verso un numero esterno.

Devviare le vostre chiamate a distanza

Far seguire le vostre chiamate a partire da un altro apparecchio

Siete momentaneamente in un altro ufficio e desiderate che le vostre chiamate siano deviate verso l'ufficio in cui vi trovate. A partire dall'apparecchio sul quale desiderate ricevere le vostre chiamate:

1. poi e per accedere al gruppo di funzioni "**Servizi deviazione**".

O:


Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Seguimi**".

2. Poi, seguendo le indicazioni fornite, comporre il numero del vostro apparecchio.
- 3.

Devviare le chiamate a partire da un apparecchio qualsiasi dell'azienda

Desiderate devviare le chiamate di un apparecchio verso un altro apparecchio a partire da uno qualsiasi degli apparecchi dell'azienda:

1.  poi  e  per accedere al gruppo di funzioni "**Servizi deviazione**".







O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Seguimi**".

2. Poi, seguendo le indicazioni fornite, comporre il numero del destinatario della deviazione seguito dal numero dell'apparecchio oggetto della deviazione.

3. 

Devviare le chiamate verso una messaggeria vocale

1. poi e per accedere al gruppo di funzioni " **Servizi deviazione**".



Scegliere il tipo di deviazione.



O:

Premere il tasto programmato corrispondente al tipo di deviazione desiderato.

Oppure:

Comporre il codice della funzione corrispondente.

2. Comporre il numero della vostra messaggeria vocale.

Dopo 2 secondi o dopo una pressione sul il vostro apparecchio ritorna in stato di riposo.

Annullare le deviazioni

A partire dal vostro apparecchio

1. poi e per accedere al gruppo di funzioni " **Servizi deviazione**".





O:

 se avete attivato la deviazione da questo tasto

Oppure:

Comporre il codice della funzione **"Annullamento della deviazione"**.

Dopo 2 secondi o una pressione sul  il vostro apparecchio sarà nuovamente disponibile per altre chiamate.

Dall'apparecchio interno destinatario della deviazione

1.  poi  e  per accedere al gruppo di funzioni **"Servizi deviazione"**.



O:

Comporre il codice della funzione **"Annullamento della deviazione da parte del destinatario"**.

2. Comporre il numero dell'apparecchio deviato.

Da un apparecchio interno qualsiasi

1.  poi  e  per accedere al gruppo di funzioni "Servizi deviazione".







O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione "Annullamento della deviazione a distanza".

2. Comporre il numero dell'apparecchio deviato.

Nota : qualsiasi programmazione di una nuova deviazione annulla la precedente.

Effettuare una deviazione selettiva

In modo multilinea, un numero principale e uno o più numeri secondari possono esservi assegnati. Potete deviare il vostro numero principale e il vostro o i vostri numeri secondari su degli apparecchi diversi.

1. poi e per accedere al gruppo di funzioni "**Servizi deviazione**".



Scegliere il tipo di deviazione desiderata.



; il display vi propone la deviazione del numero principale, del o dei numeri secondari o di tutti i numeri.

Selezionare l'opzione scelta.



2. Comporre il numero destinatario della deviazione.

- 3.

Consultare i messaggi vocali


L'icona associata a e il LED verde del vostro apparecchio vi indicano la presenza di messaggi.




poi


e seguire le istruzioni della guida vocale.

Consultare i messaggi di richiamata

L'icona associata a  e il LED verde del vostro apparecchio vi indicano la presenza di messaggi.



 Prenot ; viene visualizzata la prima persona da richiamare.

Per richiamarla,  Chiama

Per mettere il suo messaggio in memoria,  Salva

Per passare al messaggio seguente,  Seguen

Nota : l'accesso ai messaggi di richiamata può essere protetto dal vostro codice personale.

Bloccare il vostro apparecchio

Questo servizio vi consente di proibire qualsiasi comunicazione esterna e qualsiasi modifica di programmazione del vostro apparecchio.

 poi  Consul e  Serviz per accedere al gruppo di funzioni

"Disabil. - Non disturb."

 Confm

 Disabi

 Confrm

O:

 Disabi

Oppure:

Comporre il codice della funzione "Lucchetto".

Per sbloccare il vostro apparecchio, seguire la stessa procedura che per la sua attivazione e poi seguendo le indicazioni fornite comporre il vostro codice personale.

Devviare le vostre chiamate sul vostro cercapersone

In questo modo i vostri interlocutori potranno entrare in contatto con voi durante i vostri spostamenti all'interno dell'azienda.

1.  poi  e  per accedere al gruppo di funzioni "Servizi deviazione".

 Confrm

 Devlmm

 Confrm

O:

 Devlmm

Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Deviazione immediata incondizionata**".

2. Comporre il numero del cercapersone.

Il display indica che la deviazione è stata accettata.

Rispondere al segnale acustico del vostro cercapersone

Se vi state spostando all'interno dell'azienda e il vostro cercapersone suona, potete rispondere utilizzando uno qualsiasi degli apparecchi dell'azienda.

1.  poi  e  per accedere al gruppo di funzioni "**Ricerca persone**".







O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Risposta al cercapersone**".

2. 2. Comporre il numero del vostro apparecchio; in questo modo entrerete in comunicazione con la persona che tenta di chiamarvi.

Lasciare un messaggio scritto ai vostri chiamanti interni

Potete lasciare sul vostro apparecchio un messaggio (chiamato di Assenza) che sarà inviato sul display dell'apparecchio che vi chiama.




Il display vi propone un elenco di messaggi.

La scelta del messaggio si effettua nello stesso modo che nel capitolo Le vostre chiamate, paragrafo **"Inviare un messaggio scritto al vostro interlocutore interno"**.

Il display indica la presenza del messaggio di assenza (Assenza). Il vostro chiamante è informato dal suo display e può leggere il messaggio **"Scorrimento"**.

Per annullare questo messaggio:




Messaggi di assenza predefiniti:



1. In riunione - Non disturbare
2. In riunione esterna
3. Chiamate l'operatrice
4. Temporaneamente assente
5. Prego richiamate domani
6. Prego chiamare il " *** " (*)
7. In riunione sala ***





8. Assente, torno il ** / ** (*)
9. In ferie fino al ** / ** (*)

* Messaggi da completare con la tastiera numerica.

Leggere i messaggi lasciati in vostra assenza

L'icona associata a  e il LED verde del vostro apparecchio indicano la presenza di messaggi.

  ; il display indica il numero di messaggi ricevuti.

  e  

La prima riga del display vi indica il nome della persona che ha lasciato il messaggio, seguito dalla data e dall'ora d'invio del messaggio. La seconda riga vi propone:

- Salva : per memorizzare i messaggi ricevuti
- Scorri : per visualizzare i messaggi
- Ritorn : per ritornare al menu precedente
- Seguen : per visualizzare il messaggio seguente
- Chiama : per richiamare automaticamente l'autore del messaggio
- Rispon : per inviare direttamente un messaggio scritto all'autore del messaggio visualizzato (si veda il paragrafo precedente)

Nota : qualsiasi messaggio non memorizzato viene cancellato quando passate al messaggio seguente o quando uscite dalla modalità Messaggio.

Richiamare l'ultimo chiamante interno (la cui chiamata è rimasta senza risposta)

Potete richiamare l'ultimo chiamante, senza conoscere il suo numero d'apparecchio. Sganciare il vostro microtelefono.

1.  poi  e  per accedere al gruppo di funzioni "**Consul/prenot/scatti**".







O:



Oppure:

Comporre il codice della funzione "**Chiamata dell'ultimo chiamante**".


L'identità dell'ultimo chiamante viene visualizzata.

2. 



Consultare la lista delle chiamate ISDN

Durante la vostra assenza, le chiamate in provenienza da abbonati ISDN sono state memorizzate.

La lista può contenere fino a 16 chiamate.

L'icona associata a  indica la presenza di messaggi.

  ; il display indica il numero di chiamate.

Per consultare la lista,  

La prima riga del display indica il numero del vostro interlocutore oltre alla data e all'ora della chiamata.


La seconda riga vi propone:

- Salva : per la messa in memoria...


....si veda il § **Leggere i messaggi lasciati in vostra assenza**

Consultare la lista delle chiamate interne

Durante la vostra assenza, le chiamate interne sono state memorizzate (fino a 10 chiamate).

L'icona associata a  indica la presenza di messaggi.

  ; il display indica il numero di chiamate.

Per consultare la lista,  [ChInev](#)

La prima riga del display indica il numero del vostro interlocutore oltre alla data e all'ora della chiamata.

La seconda riga vi propone:

- Salva : per la messa in memoria...

....si veda il § **Leggere i messaggi lasciati in vostra assenza**

GLOSSARIO

APPARECCHIO MONOLINEA:

Apparecchio che dispone di una sola linea (nessun tasto di linea).

APPARECCHIO MULTILINEA:

Apparecchio che dispone di almeno due linee (almeno due tasti di linea).

ATTESA:

Questo servizio consente di mettere un interlocutore in attesa allo scopo di effettuare una seconda operazione e in seguito di poter riprendere la comunicazione con lo stesso apparecchio.

CODICE PERSONALE:

In genere, questo codice agisce come una password controllando l'accesso a delle funzioni di programmazione e di blocco dell'apparecchio da parte dell'utente (codice prefissato: 0000).

CONFERENZA:

Questo servizio consente all'utente, in comunicazione di richiamata, di effettuare una comunicazione con tre partecipanti.

CONFERENZA PROGRAMMATA:

Ad un'ora stabilita, potete partecipare ad una conferenza telefonica che può riunire fino a 29 partecipanti interni ed esterni.

CONNESSIONE ALPHAPAGE:

Connessione al servizio di messaggeria Alphapage.

DECT:

Norma europea di telefonia senza fili: Digital Enhanced Cordless Telecommunication.
Apparecchio DECT: apparecchio senza fili di tipo Alcatel 4074 e conforme a tale norma.

DIRETTORE/SEGRETARIA:

Insieme di servizi particolari (filtraggio, deviazione) tra l'apparecchio di un direttore e quello della sua segretaria.

FILTRAGGIO:

Questo servizio, offerto ai gruppi "direttore/segretaria", permette d'indirizzare le chiamate destinate all'apparecchio del direttore verso uno o più apparecchi di segretarie.

GRUPPO DI APPARECCHI:

Insieme di apparecchi raggruppati sotto uno stesso numero di elenco. Una chiamata verso questo numero giunge su una delle linee libere degli apparecchi del gruppo.

GRUPPO DI RISPOSTA PER ASSENTE:

Questo servizio permette di rispondere ad una chiamata destinata a un altro apparecchio. La risposta per assente viene effettuata all'interno di un gruppo di risposta per assente.

INSERIMENTO COME TERZI:

Servizio che consente d'inserirsi in una comunicazione tra due interlocutori (di cui almeno uno interno).

INTERFONIA:

Questo servizio consente di ricevere delle chiamate interne per interfono, connettendole automaticamente sull'altoparlante.

ISDN:

Rete pubblica digitale italiana (Rete Digitale ad Integrazione di Servizi).

PARCHEGGIO:

Questo servizio consente di mettere in attesa una comunicazione per riprenderla ulteriormente da qualsiasi apparecchio "autorizzato" del sistema.

RICHIAMATA ALTERNATA:

Funzione che permette di passare alternativamente da un interlocutore all'altro, in condizione di richiamata.

RISPOSTA AD UNA CHIAMATA NOTTURNA:

Questo servizio consente di rispondere ad una chiamata segnalata dalla suoneria generale.

RUBRICA COLLETTIVA:

Questa rubrica contiene tutti i numeri abbreviati accessibili agli utenti di un'installazione.

RUBRICA PERSONALE:

Questa rubrica contiene i numeri di telefono personali dell'utente di un apparecchio.

SELEZIONE A FREQUENZE VOCALI:

In corso di conversazione, dovete talvolta emettere dei codici a frequenze vocali. Questo tipo di selezione viene utilizzato quando un utente desidera consultare un server vocale, accedere ad un operatore automatico o ad una segreteria interrogabile a distanza.

SOTTO-INDIRIZZO:

Per raggiungere mediante ISDN il fax, il PC o il telefono del vostro interlocutore, può essere necessario aggiungere al suo numero un "sotto-indirizzo" di quattro cifre.

SUONERIA GENERALE:

In assenza dell'operatrice, le chiamate interne ed esterne che ad essa sono destinate vengono collegate ad un dispositivo di segnalazione esterna, che consente a tutti gli apparecchi autorizzati di rispondere a tali chiamate.

TASTO DI LINEA:

Tasto che consente l'impegno di una linea quando viene azionato.

TRASFERITA:

Funzione che consente di "passare" una comunicazione ad un altro utente del sistema.

Precauzione d'uso:

Attenzione, non mettere mai il vostro apparecchio telefonico a contatto con l'acqua. Tuttavia, per pulire il vostro apparecchio, potete utilizzare uno straccio morbido leggermente umidificato.

Non usare mai solventi (come acetone o altri) che rischiano di danneggiare le superfici plastiche del vostro apparecchio. Non vaporizzare mai prodotti di pulizia.

In comunicazione e nei pressi di una fonte elettronica ad alto livello d'irradiazione elettromagnetica, l'apparecchio può produrre una leggera modulazione nell'auricolare.

Conformità: questo apparecchio è stato realizzato per essere collegato dietro a un PABX Alcatel 4400. È classificato SELV (Safety Extra Low Voltage = Tensione di sicurezza molto bassa) ai sensi della norma NF EN 60950.

Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive della Comunità:

- 89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
- 73/23/CEE (Bassa tensione)

© Alcatel 1998

3AK 19520 JTAA Ed.02 - Stampato da HBD IMPRIMEURS PARIS

Alcatel Business Systems si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti allo scopo di apportare dei miglioramenti tecnici o di rispettare le nuove regolamentazioni.